

■ PANTONE 7460C ■ K



Instruction Manual

RS3-100

침구 청소기



Contents

사용하기 전에.....	1
사용 및 손질하기.....	3
참고사항.....	6

● 사용 전에 반드시 읽으신 후, 안전하고 올바르게 사용해 주세요. 이 사용설명서는 반드시 보관해 주세요.

1 사용하기 전에

안전을 위한 주의사항 "반드시 읽어주세요."

사용자와 다른 사람에게 끼칠 위험이나 재산상의 손해를 미연에 방지하기 위하여 본 제품을 사용할 때는 이하의 경고 등 기본적인 주의 사항을 반드시 지켜주세요.

△ 경고 지키지 않았을 경우 사용자가 심각한 상해를 입거나 사망에 이를 가능성성이 있습니다.

전원 (지키지 않을 경우 화재, 감전의 위험이 있습니다.)

- 전원코드는 젖은 손으로 뽑거나 끌지 마세요.
- AC 220V/60Hz의 콘센트를 단독으로 사용해 주세요. 화재, 감전의 위험이 있습니다.
- 전원코드가 손상되었거나 콘센트가 헐거울 때는 사용하지 마세요. 감전이나 화재의 원인이 됩니다.
- 전원코드를 무리하게 구부리거나 전원코드 위에 무거운 것을 올려놓지 마세요. 코드파손에 의한 감전 및 화재의 원인이 됩니다.
- 직접 물을 빗거나 벤젠, 시너, 알코올 등을 휘발성 물질을 사용하지 마세요. 이상동작으로 감전 및 화재의 원인이 됩니다.
- 전원 플러그를 콘센트에서 빼거나 끌 때는 전원 플러그의 핀을 만지지 마세요. 감전 및 화재의 원인이 됩니다.
- 한 개의 콘센트에 여러제품의 전원 플러그를 동시에 끌어 사용하지 마세요. 감전 및 화재의 원인이 됩니다.
- 본 제품은 국내 전용으로 AC 220V/60Hz 전원이외는 사용하지 마세요. 파손 및 화재의 원인이 됩니다. 해외에서 변압기를 이용해 사용한 경우 보증대상에서 제외됩니다.
- 제품을 이용할 때는 반드시 전원코드를 콘센트에서 분리해 주세요. UV 램프나 본체의 과열로 인해 고장 및 화재의 원인이 됩니다.
- 콘센트에 꽂혀있는 전원플러그를 뺄 때는 전원코드를 잡아당기지 마세요. 깊자기 빠진 플러그가 주위 물건을 피손하는 경우가 있습니다.
- 청소하기 전이나 사용하지 않을 때는 전원플러그를 빼주세요. 콘센트와 플러그 사이에 쌓인 먼지에 습기가 차면 감전이나 화재의 원인이 됩니다.
- 전원 플러그의 핀은 콘센트에 완전히 끼워 주세요. 노출된 핀에 쌓인 먼지에 습기가 차면 감전이나 화재의 원인이 됩니다.
- 제품 손질, 점검, 이동, 전원코드를 연결하거나 뺄 때에는 반드시 제품의 전원이 꺼진 것을 확인하고 실행해 주세요.
- 전원코드가 파손된 경우 사고방지를 위해 즉시 사용을 중단하고 레이온 고객 센터(1544-8751) 혹은 한국 암웨이 고객센터(1588-0080)에 연락하여 전원코드를 교체하여 주세요.
- (레이온 수리 담당자 혹은 수리 기술자 외에 제품을 개조 혹은 분해, 수리하지 마세요.) 제품 고장, 상해의 위험이 있습니다.

손질

- 제품 손질 시 반드시 전원을 끄고 이물질을 제거해 주세요.
- 제품 손질 시 물을 뿌리거나, 벤젠, 신나, 알코올 등 휘발성 물질로 닦지 마세요.
- 물 세척이 가능한 부속품은 알칼리성 세제, 산성 공업용 세제, 방향제, 초산류 등을 사용하지 마세요.
- 소모품을 교체할 경우를 제외하고는 제품을 분해하지 마세요. 감전 및 고장의 원인이 됩니다.
- 실내에서 사용하는 제품이므로 직사광선이 닿는 장소, 비에 노출된 장소에서 사용하지 마세요. 고장의 원인이 됩니다.
- 브러시는 변형, 변색의 위험이 있으므로 물 세척 하지 마세요.
- UV 램프 및 보호케이스는 자주 손질해 주세요. 손질을 하지 않으면 자외선 투과율 저하의 원인이 됩니다.
- 본 제품 전용 소모품 이외에는 사용하지 마세요. 성능저하 또는 감전, 고장의 원인이 됩니다.

사용


- 이 침구청소기는 가정용 이외의 다른 용도로 사용하지 마세요. 제품이 오작동하거나 파손될 수 있습니다.
- 이 사용설명서에 표기되지 않은 용도로는 사용하지 마세요. (예 : 제품을 뒤집은 상태에서 UV 램프를 강제로 작동시키는 경우 등)
- 이 제품은 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감동이나 지시없이는 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)이 사용하도록 만든 제품이 아니니 해당시 사용을 자제해 주세요.
- 어린이가 제품을 가지고 놀지 않게 주의하여 주세요. 제품 고장 및 부상의 우려가 있습니다.
- 제품의 이상, 고장 시에는 즉시 운전을 정지하고 전원코드를 뽑은 후 구입하신 판매점 또는 고객 서비스 센터(1544-8751) 혹은 한국 암웨이 고객센터(1588-0080)에 검사를 의뢰해 주세요. 감전 및 화재의 원인이 됩니다.
- 난방기구, 화기 또는 가연성 물질(벤젠, 알코올, LPガス, 가연성 스프레이, 살충제, 방향제 등)을 제품 근처에서 사용하거나 보관하지 마세요. 살충제 사용 후에는 충분히 환기시키고 사용해 주세요.
- 사용 중 또는 사용 직후에 UV 램프와 바닥면을 만지지 마세요. UV 램프와 드라이 애어 블로우(DRY AIR BLOW)의 잔열 및 열풍에 의해 화상을 입을 수 있습니다.
- 사람이나 동물의 눈, 피부에 UV 램프의 빛(자외선)을 직접 조사하지 마세요. 자외선이 눈에 직접 노출되거나 피부에 직접 닿으면 눈 손상이나 피부 질환의 원인이 될 수 있습니다.
(만일, 이상이 발생했을 경우 의사와 상담하세요.)
- 제품을 임의로 개조하지 마세요. 감전 및 고장의 원인이 됩니다.
- 제품 표면이 파손되었을 때는 사용하지 마세요.
- 제품에 기대거나 이동 및 사용중에 떨어뜨리는 등 강한 충격을 주지 마세요. 제품 손상 및 떨어뜨렸을 때 부상의 우려가 있습니다. (만일 사고가 일어나거나 당사는 일절 책임을 지지 않습니다.)
- 벤젠, 시너, 알코올 등을 휘발성 물질이나 물, 칼, 압정, 불씨가 남아있는 채, 토너가루 등을 흡입하지 마세요.
- 이상 동작에 의한 감전 및 화재의 원인이 되고 침대나 이불 등 손상될 수 있습니다.
- 흡입구나 배기구에 먼지 등이 쌓인 상태에서 사용하지 마세요. 제품의 과열로 인해 고장 및 화재의 원인이 됩니다.
- 요철이 있는 원단, 가죽 제품, 전기장판, 통기성이 매우 낮은 원단 등에는 사용하지 마세요. 제품 및 원단을 손상시키는 원인이 되며 특히 자수가 있거나 실크 소재에 사용시 손상의 우려가 있으니 각별한 주의가 필요합니다.
(만일, 상기 항목 등에 제품을 사용해 사고가 발생하더라도 당사는 일절 책임을 지지 않습니다.)
- 매트리스, 침대커버, 이불, 배개, 방석, 카페트, 러그, 천소파 등 패브릭 제품에 사용해 주세요. 명시된 이외의 물건에 사용할 경우 제품 및 소재를 손상시키는 원인이 됩니다.
(만일, 사고가 일어나거나 당사는 일절 책임을 지지 않습니다.)
- 작동 중 제품을 화곳에 방치하지 마세요. 천 등의 표면을 손상시키거나 변색의 원인이 됩니다.
- 전원버튼을 번번하게 누르지 마세요. 제품 수명이 단축 됩니다.
- 반드시 표준필터를 끼우고 더스트 박스를 장착해 사용해 주세요. 모터에 먼지나 이물질이 들어가 제품 손상 및 화재의 원인이 됩니다.
- 제품에는 이상한 소리나 악취, 연기가 날 때에는 즉시 전원을 끄고 레이온 고객 센터(1544-8751) 혹은 한국 암웨이 고객센터(1588-0080)에 문의해주세요.

사용설명서를 따르지 않은 사용에 의한 사고나 물질적인 손해에 대해서는 일절 책임지지 않습니다.

PANTONE 7460C ■ K

사용하기 전에 2

1 각 부분의 명칭

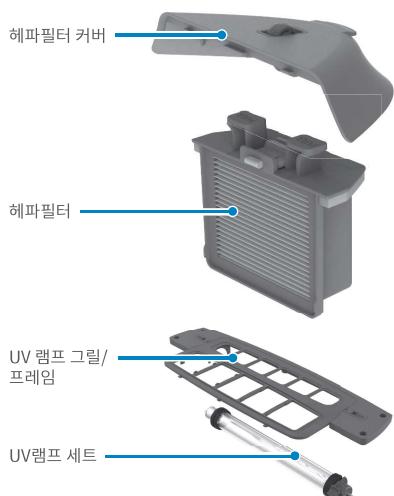

주의사항:

- ※ 환경 유해 물질이 발생하는 코팅 공법 대신 친환경 디자인 공법을 선택하여 부분적으로 그라데이션 무늬가 발생하고 있습니다.
친환경 디자인의 독특한 특성으로 제품 사용에 전혀 문제가 없으니 안심하고 사용해 주세요.
- ※ UV램프 내부에 있는 은색구슬은 UV램프 점등에 필요한 풀질입니다.
따라서 구슬이 구르는 소리가 날 수 있으며, 이는 제품의 이상이 아니므로 안심하고 사용해 주세요.

PANTONE 7460C K

3 사용 및 손질하기

2 기본적인 조작

전원 버튼

운전모드 전환

① 전원 플러그를 콘센트에 꽂으면 디동댕 소리와 드라이에어블로우의 램프가 녹색으로 점등되고 대기모드로 전환합니다.
 ② 전원 버튼을 누르면 빠 소리가 나면 청소를 시작합니다.
 드라이에어블로우 기능이 작동되면 드라이에어블로우 램프가 황색 점멸에서 점등으로 바뀝니다. (드라이에어블로우는 전원 버튼을 누르고 약 30초 후에 동작합니다.)
 ③ 청소 종료 후, 전원버튼을 눌러 딩 소리로 드라이에어블로우의 램프는 녹색으로 점등됩니다.
 ④ 콘센트에서 전원 플러그를 뽑으면 전원이 깨집니다.

5 흡입구 주변의 관리

● 흡입구 주변에 먼지나 머리카락 등의 이물질이 있으면 흡입력이 저하됩니다. 부드러운 브러시나 친 등으로 이물질을 깨끗하게 제거해 주세요.

*흡입구가 막히면 진동음이 나거나 본체 과열로 인한 고장과 화재의 위험이 있습니다.

3 청소하기

● 이불을 세게 누르지 말고 평평하게 편 후 부드럽게 미끄러지듯이 청소해 주세요.

* 피부에 직접 닦는 곳은 꼭꼼히 청소해주세요.
 * 가급적 주 1회 이상 청소해 주세요.
 (매일 청소하면 청구류를 보다 청결하게 유지할 수 있습니다.)

6 UV램프 관리

● UV램프에 이물질이 묻어있으면 성능이 저하됩니다. 정기적으로 청소해 주세요.

1

2

3

UV 램프의 보호케이스 주변을 마른 천 등을 사용해 깨끗하게 청소합니다.

4 손질 및 관리하기

1

2

물에 담긴 세면대에 표준필터가 정착된 상태의 더스트박스를 닦고 물 속에서 표준 필터를 분리해 행굽니다. (진진된 먼지가 공기 중에 날리는 것을 방지하기 위함)

3

4

그림과 같이 더스트박스를 본체에 장착해 주세요.
 ※ 안쪽까지 확실하게 밀어 넣어 정착 해주세요.

표준필터와 더스트박스는 바람이 잘 통하는 그늘에서 완전히 마를 때까지 건조시킵니다.
 주의) 표준필터는 세탁기로 세탁하거나 헤어드라이어 등의 열풍으로 건조 시키지 마세요. 변형될 우려가 있습니다.

* 더스트박스에 표준필터를 장착하지 않은 채로 본체에 장착하지 마세요. 모터에 점먼지나 이물질이 들어가면 파손과 화재의 원인이 됩니다.
 * 표준필터는 소모품입니다. 교환주기는 1일 10분씩 매일 사용했을 경우 약 5~6개월입니다.


* 손질 시에는 반드시 콘센트에서 전원 플러그를 뽑고 전원이 꺼져있는지 확인해 주세요.
 * 흡입구가 막히면 진동음이 나거나 본체 과열로 인한 고장과 화재의 위험이 있습니다.
 * UV램프의 내부에 있는 은색 구슬은 UV램프의 점등에 필요한 물질이며 UV램프에 이상이 있는 것은 아닙니다. 또한 구슬이 구르는 소리도 이 물질이 구르는 소리이므로 안심하고 사용해 주세요.
 * 청소 시에는 UV램프의 보호케이스가 파손되지 않도록 주의해 주세요.

PANTONE 7460C K



사용 및 손질하기 4

7 액티브펀치브러시 관리

● 과부하가 걸리거나 이물질이 감기면 액티브펀치브러시가 작동하지 않고 자동으로 정지하는 경우가 있습니다.(정지 후 약 3초 후 자동으로 다시 회전합니다.) 정기적으로 액티브펀치브러시를 분리해 청소해 주세요.

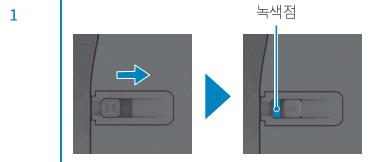

양쪽 끝 2개의 그릴 후크를 녹색 점이 보일 때까지 밀어서 분리합니다.

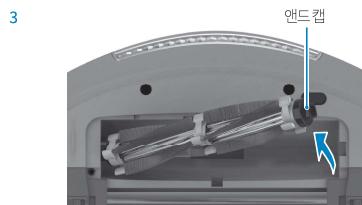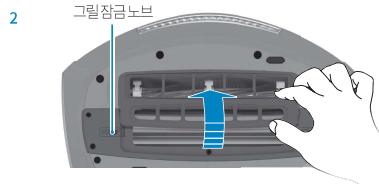

액티브펀치브러시를 엔드캡 부분부터 분리합니다.




캡을 열어 액티브펀치브러시에 얹힌 먼지나 머리카락을 제거합니다.
오염이 심한 경우 세제나 비누를 사용해 물로 씻어낸 후 잘 건조시킵니다.
손질 후에는 액티브펀치브러시를 좌측부터 원래 위치로 삽입합니다.
분리할 때와 반대의 순서로 그릴 잠금 레버를 잡습니다.

* 가위 등으로 머리카락을 무리하게 제거할 경우 액티브펀치브러시가 손상되어 성능이 저하되거나 침수류가 손상될 수 있습니다.
※ 액티브펀치브러시 내부에 물기가 남아있으면 직동에 영향을 받을 수 있습니다.
※ 액티브펀치브러시의 교환 주기는 1년 10분씩, 매일 사용 시 약 1년입니다.
※ 마모되거나 제대로 작동하지 않을 경우 새로운 펀치브러시로 교체해 주세요.

8 UV램프 교환




1

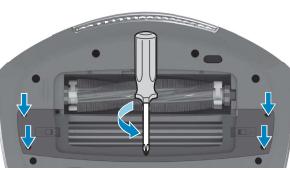


그릴을 분리합니다. 드라이버를 사용해 5개의 나사를 분리하고, UV램프 프레임을 분리합니다.

2

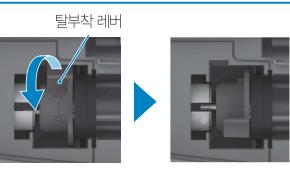

UV램프 탈부착 레버를 돌려 잠금을 해제합니다.

3

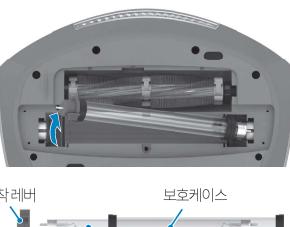

UV램프 세트를 탈부착 레버가 장착된 부분부터 분리합니다. 분리할 때와 반대 순서로 새 UV램프 세트에 탈부착 레버를 끼운 후 고무 커버를 고정부에 맞춰 확실하게 삽입합니다. 칠크 소리와 함께 녹색 표시가 보일 때까지 손으로 90° 회전시켜 본체에 장착합니다.

4



제품을 작동시켜 UV램프가 정상적으로 작동하는지 UV램프 점등 확인창을 통해 확인합니다.

* UV램프는 소모품입니다. 점등되지 않으면 교환해 주세요.

* 구매 후 1년 내에 램프가 점등되지 않을 경우 무상/S/S가 가능합니다. 다만, 고객 과실로 인한 문제일 경우 무상 교환이 불가능합니다. 자세한 사항은 레이킹 고객 서비스센터(1544-8751) 혹은 혹은 한국 앤웨이 고객센터(1588-0080)로 문의해 주시기 바랍니다.

PANTONE 7460C K


5 사용 및 손질하기

9 헤파필터 교환

● 헤파필터의 사용주기인 약 60시간(1일 10분, 매일 사용 시 약 1년)이 경과하면 작동 시 알림이 5번 울리며 드라이에어블로우가 적색으로 점멸합니다. 헤파필터는 다음과 같은 순서로 정기적으로 교환해주세요.



1

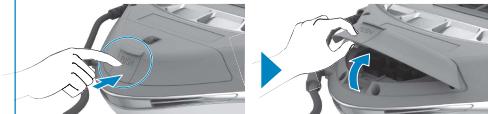


PUSH 버튼을 누르면서 헤파필터 커버를 화살표 방향으로 열어주세요.

2




위쪽 그림과 같이 헤파필터 잡금 장치의 손잡이를 화살표 방향으로 '딸깍' 소리가 날 때까지 당겨 잡금을 해제해 주세요.

3

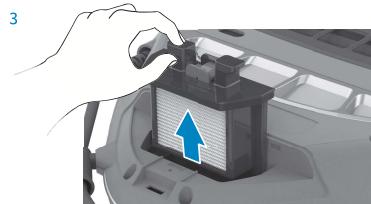

오른쪽 그림과 같이 헤파필터의 손잡이를 잡고 필터를 위로 들어올려 끼내주세요. 새 헤파필터를 장착 후 분리할 때와 반대의 순서로 조립해주세요.

4

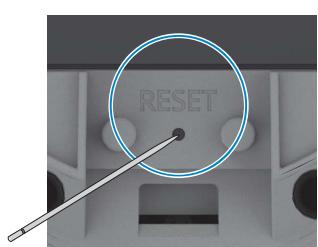

전원을 켜고 대기 모드로 전환한 뒤, 리셋버튼을 이쑤시개 등의 뾰족한 부분으로 빼-하는 소리가 날 때까지 1초 이상 눌러주세요. (헤파필터의 교환 알림이 울리기 전에 리셋 버튼을 누르지 마세요.)

* 헤파필터는 소모품입니다. [레이캡 공식 홈페이지]에서 정품 필터를 구매해주세요.

10 별매품

● 소모품 및 액세서리는 [레이캡 공식 홈페이지]에서 정품을 구매해주세요.



표준 필터 (3개입)

제품번호: SP-RS3001

교환 주기는 1일 10분씩 매일 사용했을 경우 약 5~6개월입니다.
사용 도중 끊어지거나 막히면 교환해 주세요.



헤파필터(2개입)

제품번호: SP-RS3002

교환 주기는 1일 10분씩 매일 사용했을 경우 약 1년입니다.

소모품 구입처

레이캡 공식 홈페이지

www.raycop.co.kr

문의처

레이캡 고객 서포트 센터

1544-8751

평일 08:00 ~ 17:00 (토, 일, 공휴일 제외)

한국암웨이 고객센터

1588-0080

월 ~ 금 : 09:00 ~ 20:00

토요일 : 09:00 ~ 18:00

안전설계

- 대상감지 센서
대상물에서 멀어지면 UV 램프가 자동으로 꺼지는 안전장치로 다시 대상물에 가까워지면 UV 램프가 자동으로 켜집니다.
- 헤파필터 교환 알림
60시간의 사용 기한이 경과하면 알람이 5번 울리고 드라이 에어 블로우 램프가 적색으로 켜지는 기능입니다.
- 모터 과열 방지 장치
30분간 연속 사용하거나 표준 필터 막힘 또는 더스트박스에 먼지가 많이 쌓인 경우, 모터가 과열되지 않도록 자동으로 흡입을 정지하는 장치입니다.
- UV(자외선)차단 설계
작동 시 자외선이 사람의 눈이나 피부에 직접 닿는 것을 방지하기 위하여, 자외선은 청소면 외에 방출되지 않습니다.
- 시간 제한 기능
사용시작 후 29분이 경과하면 알림이 5번 울리고 드라이 에어 블로우 램프가 적색으로 점멸이 시작되고, 30분 경과하면 자동적으로 작동이 정지하는 기능입니다.
- 허터 과열 방지 장치
드라이 에어 블로우 기능 작동 시 자동으로 온도를 조절하며, 온도가 적색으로 자동으로 흡입을 정지하는 장치입니다.

기본 작동법

- 전원 플러그를 콘센트에 꽂으면 딩동댕 소리와 드라이에어블로우의 램프가 녹색으로 점등되고 대기모드로 전환합니다.
- 전원 버튼을 누르면 딩 소리가 나며 청소를 시작합니다. 드라이에어블로우 기능이 작동되면 드라이에어블로우 램프가 활성 점멸에서 점등으로 바뀝니다. (※드라이 에어 블로우는 전원버튼을 누르고 약 30초 시작)
- 청소 종료 후, 전원버튼을 눌러 딩 소리로 드라이에어블로우의 램프는 녹색으로 점등됩니다.
- 콘센트에서 전원 플러그를 뽑으면 전원이 깨집니다.

청소하기

- 가급적 주 1회 이상 청소해주세요.(매일 청소하면 침구류를 보다 청결하게 유지할 수 있습니다.)
- 이불을 세게 누르지 말고 평평하게 편 후 부드럽게 미끄러지듯이 청소해주세요.
- 침구의 가로방향과 세로방향 모두, 모서리부터 반대편 모서리까지 천천히 청소합니다.
- 피부에 직접 닿거나 특히 신경쓰이는 부분은 가로방향으로 꼼꼼히 청소해주세요.
- 이불에 밀착해 이불 위를 천천히 미끄러지듯이 사용합니다.
- 밀면서 사용할 때'와 '당기면서 사용할 때'의 효과는 동일하므로 앞 뒤 천천히 움직여 주세요.

자주 하는 질문

- 청소 후 표준필터에 분말 형태의 먼지가 쌓입니다. 이것은 무엇인가요?
밸브리크 제품에 있을 수 있는 먼지, 사람의 비듬 혹은 각질, 집먼지진드기의 사체나 배설물 등이 포함된 물질입니다.
- 이불 커버를 분리하지 않으면 효과가 떨어집니까?
떨어지지 않으며, 미세한 먼지도 이불 커버의 섬유를 놓고 더스트박스에 집진됩니다.
- UV 램프가 점등되어 있는지 확인하기 위하여 제품을 뒤집어서 확인해도 되나요?
UV 램프의 점등은 제품 전면에 있는 UV 램프 확인창에서 보이는 푸른빛으로 확인하세요.
확인창은 UV 램프가 점등해 있는지 확인하기 위한 LED 램프이므로 자외선이 포함되어 있지 않습니다.
안심 설계된 레이킹은 제품을 뒤집으면 센서가 대상물에서 멀어짐으로써 UV 램프가 자동 소멸됩니다.
- 사용 중 제품을 뒤집어서 제품 하단 UV램프 빛을 눈이나 피부에 쏘일 경우 상해를 입을 수 있기 때문에 사용 시 반드시 주의해주시기 바랍니다.
- 변압기를 사용하면 해외에서도 사용 가능한가요?
파손 및 화재의 원인이 되므로 해외에서 사용을 금지합니다. 만일 사고가 일어나도 당사는 일절 책임지지 않습니다.

고장 자가 진단

- 고장이 아닌 경우 서비스 요청 시 요금이 발생될 수 있으니 수리를 외뢰하기 전 아래 항목을 확인해주세요.
- 작동이 안돼요
전원 플러그를 콘센트에 꽂고 드라이 에어 블로우의 램프가 녹색으로 점등하는지 확인하십시오. 드라이 에어 블로우 램프가 점등하지 않는 경우, 전원 플러그가 콘센트에 제대로 꽂혀 있는지 확인하십시오.
전원이 AC 220V / 60Hz인지 확인하십시오.
콘센트 자체가 정상적으로 작동하는지 다른 가전제품의 플러그를 콘센트에 꽂아 확인하십시오.
- 흡입이 안돼요
본 제품에는 모터 과열 방지 장치가 있으며 다음과 같은 경우에 일시적으로 흡입이 정지되는 경우가 있습니다.
1. 더스트박스나 표준필터가 집먼지 진드기나 먼지 등으로 막힌 상태에서 사용한 경우
2. 흡입구가 막힌 상태에서 사용한 경우
3. 30분 이상 연속 운전하거나 지나치게 본 제품을 이불에 밀착시키면서 사용하거나 모터가 과열된 경우 전원플러그를 콘센트에서 분리한 후 더스트박스와 흡입구를 깨끗이 청소하고 약 2시간 경과한 후 사용해주세요.(주위 온도에 따라 재사용까지의 시간이 다를 수 있습니다.)
4. 표준필터가 막혔거나 흡입력이 저하된 경우
표준필터에 집진된 먼지속의 단백질(피부 각질 등)이 막힘의 원인이 되므로 주기적으로 중성세제를 헉헉한 물(물9 : 세제1)에 약 5분간 담근 후, 꼼꼼히 씻어 주세요.
5. 표준필터를 1일 10분씩 매일 사용하여 약 5~6개월이 지난 경우나 세척을 해도 막힘이 해결되지 않는 경우나 (4).의 세척을 해도 막힘이 해결되지 않는 경우 또는 표준필터가 끊어진 경우 표준필터 정품을 구입해 교환해 주세요.
- 흡입력이 약해지고 이상한 소리가 나요.
흡입구나 더스트박스에 집진된 먼지가 막혀 있지 않은지, 배기구가 막혀 있지 않은지, 표준필터나 헤파필터가 더러워지지 않았는지 확인해주세요.
- 사용 중 UV 램프가 꺼졌어요.
검정이나 파랑 등 어두운 색의 침구일 경우 UV 램프가 점등하지 않을 수 있습니다.
본 제품 바닥에 있는 대상감지 센서가 이불로부터 일정 간격이상 떨어지면 UV 램프가 점등하지 않습니다.
바닥에 있는 대상감지 센서에 먼지나 이물질 등이 들어가면 UV 램프가 점등되지 않는 경우가 있습니다.
먼지, 이물질 등을 제거해 주세요.
UV 램프 소켓이 녹색 표시가 보일때까지 90도 회전했는지 확인해주세요.
- UV 램프 속에서 구슬이 끌려가는 듯한 소리가 나오요.
UV 램프 내부에 있는 은색 구슬은 UV 램프 점등에 필요한 물질이므로 소리가 날 수 있으며 이는 제품의 이상이 아니므로 안심하고 사용해 주세요.
- 기타
배기가 따뜻한 것은 열이 오른 모터를 냉각하기 위함이므로 고장이 아닙니다.
- 구입 후 약 3개월은 고무 종류의 냄새가 날 수 있습니다.
- 헤파필터에 많은 양의 미세먼지가 쌓여있을 경우에도 냄새가 날 수 있으니 헤파필터를 교환해 주세요.
장시간 사용 시 UV 램프 주위가 변색될 수 있으며 이는 UV 램프의 자외선에 의한 것으로 고장이 아닙니다.
본 제품을 이불에 강하게 밀착시키는 등 편치브리시에 무리한 힘이 가해지면, 작동이 일시적으로 멈출 수 있으나 안전회로에 의한 정지이므로 약 3초 후 작동이 재개됩니다.

PANTONE 7460C K



보증서

기술제원

일련번호 |

보증기간 |

구매일로부터 1년 (단 소모품, 별매품은 제외)

크기 (mm)

316 × 373.6 × 171.8 (WxDxH/mm)

중량 |

2.2 Kg (전원코드 제외)

UV 램프 |

6 W

UV 자외선 라이트 안전장치 |

2개의 표면 대상감지 센서

UV 살균 |

99.9%

* 살균력 TEST는 일본 JFRL(Japan Food Research Laboratories)의 UV 조사를 진행한 군(대장군, 황색포도상구균)에 한함. 실사용 환경에 따라 달라 수 있음.

헤파필터 |

0.3마이크로미터의 입자를 99.9% 여과*

* 헤파필터를 통과한 공기에 한 함. 실사용 환경에 따라 달라 수 있음.

정격소비전압 |

AC 220V/60Hz

한국암웨이(주)

고객센터: 1588-0080

접수시간 : 평 일 : 09:00 ~ 20:00

토요일 : 09: 00 ~ 18:00 (일 공휴일 제외)

서울시 강남구 영동대로 517(삼성동)

레이캡코리아(주)

공식사이트 : www.raycop.co.kr

고객서포트센터 : 1544-8751

접수시간 : 평일 08:00~17:00 (토,일 공휴일 제외)

인천광역시 남동구 청능대로 450 (우)21687

품질 보증 약관

· 고객 서포트 센터

본 제품은 당사의 엄격한 품질 관리 및 검사 시스템을 거쳐 출하되고 있습니다.
만일 제조상의 원인으로 정상적인 상태에서 고장이 발생한 경우라면 당사의 규정에 의해 보증기간 내 무료 수거가 가능합니다.

제품과 관련하여 문의사항이 있을 시 제품 일련번호(측면 기재)를 확인하여 고객 서포트 센터에 연락 주시면 보다 빨리 문제를 처리해 드릴 수 있습니다.

-레이캡 공식 홈페이지 : www.raycop.co.kr

-고객 서포트 센터 : 1544-8751

· 품질 보증 범위

잘못된 재료, 세공 및 기능으로 인해 제품 결함 발생시 당사의 판단하에 제품 구입 또는 배송 후 1년간 수리 및 교체가 가능합니다.

이 보증은 제품을 구입한 국가에서 사용할 때만 유효합니다.

· 보증 범위 요약

보증은 구입일 또는 배송일부터 유효합니다.

대체되는 모든 부품은 레이캡의 소유 자산이 됩니다.

보증에 해당되는 기간의 수리 또는 교체는 보증 기간을 연장하지 않습니다.

보증은 추가적인 혜택을 제공하며 이 혜택이 귀하의 소비자로서의 법적 권리에 영향을 주지는 않습니다.

소모품의 교환을 직접 해주시기 바랍니다.

· 유상서비스

A/S 신청시 아래 경우에도 무상 서비스 기간일지라도 유상으로 수리됩니다.
제품 내부에 액체를 넣거나 이물질 흡입으로 인해 고장났을 경우

제품을 낙하시키거나 충격을 가해 제품이 파손되거나 고장났을 경우
시너, 벤젠 등 휘발성 유기용제 사용에 의해 외관 손상 및 변형이 되었을 경우
당사의 정품이 아닌 부품 및 소모품을 사용하여 제품이 고장났을 경우

사용 전압을 잘못 사용하여 고장 났을 경우

제품을 고의로 분해하여 부품 분실 및 파손시킨 경우

당사의 고객 서포트 센터(1544-8751)나 서비스센터를 통하지 않고 제품을

수리 혹은 개조하는 과정에서 고장났을 경우

천재지변에 의해 고장났을 경우

안전을 위한 주의사항을 지키지 않아 고장났을 경우

표준필터 및 헤파필터를 장착하지 않고 사용했을 경우

잘못된 사용 및 필요한 손질을 하지 않아 고장 및 손상이 생겼을 경우

· 본 제품은 제품 포장 개봉 후 사용 시 반품이 불가하며, 기타 사항은 공정거래 위원회 고시 '소비자분쟁해결기준'에 따릅니다.

무료 수리를 진행할 경우 본 사용설명서와 구입증명(영수증 등)이 필요합니다. 소중히 보관해주세요.

raycop
CLEAN THE UNSEEN

